

施工のポイント

保管

- 保管は直接日光や雨の当たる場所を避け、パレット等平らな面に平積みしてください。
 - ※開梱後、長時間放置すると変形や反りが発生することがあります。開梱後はすみやかに施工してください。
 - ※立てかけて保管や放置すると変形や反りが発生することがありますので、絶対行わないでください。



加工

① 切断

- 電動丸鋸で切断が可能です。
 - ※商品はスチールを使用していますので鋸刃は、金属用チップソー（サーメットチップソー推奨）をご使用ください。
 - ※切断中、粉塵が発生しますので、作業は防塵マスク、防護メガネを着用して行ってください。
- 化粧面を必ず養生してから切断をしてください。
- 切断後はサンドペーパー中目（＃120～＃240）またはヤスリをかけ、切断面は防錆処理を行ってください。
(耐食性の高い鋼板を使用しておりますが切断面は防錆処理を行ってください。)

さび止め



施工

① 施工準備

- 製品重量が重いので、複数名での施工をおすすめします。

② 下地の確認

- 下地は十分に乾燥させた状態で施工を行ってください。
- 下地は入念な下地処理を行い、不陸が無いよう平滑にしてください。
- クロス仕上げ、塗装仕上げ、化粧シート、コンクリート、ALCへの直貼りはできません。

推奨下地


- せっこうボード
- ラワン合板（9mm以上）
- ケイカル板（6mm以上）

③ 墨出し・割付け

- 化粧板の目地と下地ボードの目地が合わないよう割り付けてください。
- 2枚以上の化粧板を連続貼り付けする場合は、化粧板は温度・湿度により膨張・収縮がありますので、突き付けは行わず、コバ巻タイプ目透かし加工、平貼りはジョイナー等で納めてください。

④ 両面テープの貼り付け・接着剤の塗布〈TM工法〉

- 化粧板裏面の上下左右端部30mmの位置と中央に両面テープをピッチ約300mmで図のように貼り、強く押さえて密着させてください。
 - ※両面テープ使用量は約5.5m/mを目安としてください。
 - ※コニシ パネル用両面テープ 1.1mm厚×20mm幅推奨
- 接着剤のノズルを直径7mmとなるようにカットしてください。
- 接着剤を必ず外周に塗布して、中央部は図のようにビード塗布してください。
 - ※接着剤の使用量は0.5本/m²
 - 目安 ■910×1,820mmに3/4本（約250ml）使用
 - 910×2,450mmに1本（約333ml）使用

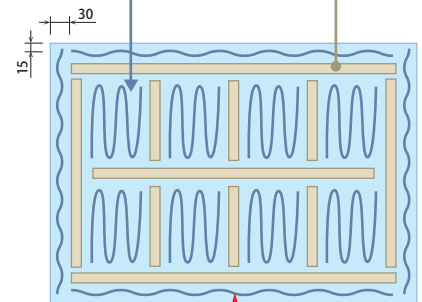

必ず両面テープ外周に接着剤を塗布してください

⑤ 化粧板の貼り付け

- 接着剤を塗布後10分以内に化粧板を所定の位置に貼りあわせてください。
- テープの位置を手で押さえて化粧板の中央に浮きが発生しないよう十分に密着させてください。
 - ※化粧板の特性上、ソリが発生している場合がありますので、必ず浮きがないよう確認してください。
- ずらし等のはり調整が出来ませんので、注意して施工してください。

⑥ 養生

- 接着剤が硬化するまで、1日養生をお願いいたします。

お手入れ

- 表面の柔らかいスポンジ・布で乾拭き又は希釈した中性洗剤を使用し、良く吹き上げて乾燥させてください。
 - ※傷の原因になりますので、たわし類、漂白剤、アルカリ洗剤、酸性洗剤は使用しないでください。